# 取扱説明書 nMB-12




このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

### ■構成部品

支柱〈コードホルダー付〉3	中間支柱2	L 型支柱······]
フェイスプレート1	ガイドプレート1	円形ハカマ1
丸形ベース1	灯具〈フランジ付〉1	スペースクリア球 30W2
ボルト(大) 〈座金付〉3	ボルト(小)1	六角レンチ(大・小)、スパナ各1

#### ■ 組立方法・ご使用方法

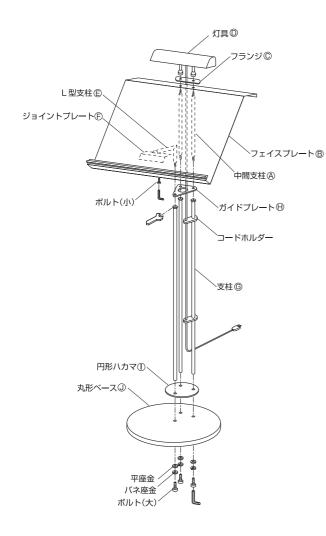

#### 左図を参考にして、正しく組立ててください。

- ※ 製品を傷つけないために、カーペット等の柔らかい床面の上で組立 てください。
- 中間支柱@のボルト部をフェイスプレート®上部とフランジ◎の孔に通して灯具◎に取り付けます。
- ② L型支柱⑤先端の溝をフェイスプレート⑧裏のジョイントプレート ⑥に差し込み、六角レンチ(小)を用いて、ボルト(小)で固定します。
- ❸ 中間支柱(A)とし型支柱(B)のボルト部をそれぞれガイドプレート(B)の 3つの孔に通して、支柱(B)の六角ナット側に取り付けます。この時、 コードホルダー付支柱は中間支柱のいずれかに取り付けてください。
- ◆ スパナを用いて、支柱⑤上部の六角ナットを増し締めします。
- ⑤ ボルト(大)にバネ座金・平座金を通して、支柱⑤を円形ハカマ①と 孔を合わせた丸形ベース①に六角レンチ(大)で取り付けます。
- ⑤ 灯具◎のコードをガイドプレート⑪中央の孔に通してから、コードホルダーに通します。

#### ■ご使用方法

- ① フェイスプレート®に展示物をのせます。
- ② プラグをコンセントに差し込みます。

ランプ: クリアスペース球 (E-17) 100V-30W×2灯 平均寿命 約1,000時間 ※ランプ交換の際は、適合ランプを使用し、必ず電源を切って冷却した後に行ってください。

## ■ 取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、メニューブックやカタログ等の展示以外の用途には使用しないでください。
- 展示物はW560mm×H420mm×t16mmまでのものを使用してください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、展示物を取り外し、支柱を持って行ってください。フェイスプレートを持つと破損やケガの原因になります。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。
- 電源コードの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。火災や感電の原因になります。
- 点灯中及び消灯直後は、ランプや灯具が高温になりますので、お手を触れないでください。